


# PANDORA


## ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARM STUDIO модель автомобиля (протоколы CAN - шин).



**Запрещено экранировать встроенные антенны!**

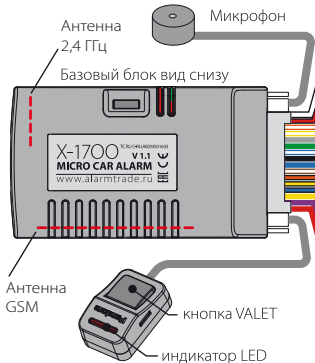

## РАЗЪЕМЫ

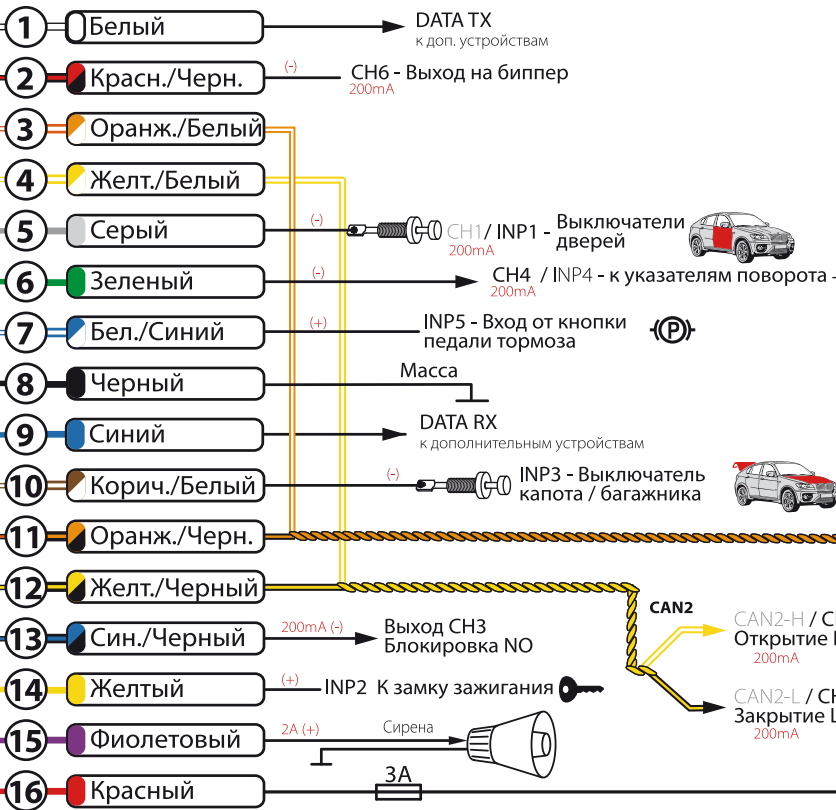

## ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ

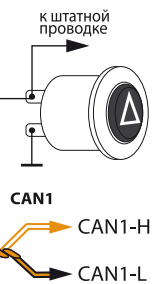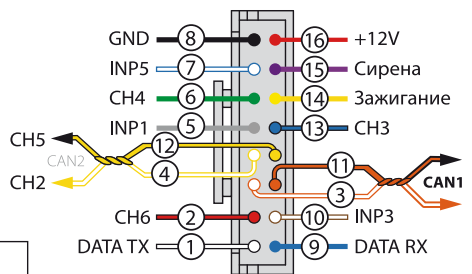

X-1700